




 EverLink

Guide utilisateur
Aastra 142D



1. Généralités des fonctions

L'écran

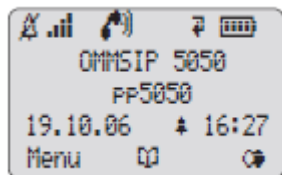

Ligne d'icône
 Nom du système avec le numéro interne du téléphone
 Nom de l'utilisateur (programmé)
 Date/heure/alarme
 Ligne de touche écran

Pictogrammes



→Qualité de la liaison radio (quatre barres ; liaison radio stable ; une barre : liaison radio instable)



→Etat de connexion (touche de combiné activé.



→Etat de connexion (haut-parleurs/mains libres activés)



→Le microphone est désactivé et peut être désactivé.



→Le microphone est activé et peut être désactivé.



→Tonalité d'appel désactivé.



→Etat de charge des batteries



→Le blocage des touches est activé et peut être activé



→Liste de répétition



→Réception de nouveaux messages vocaux



→Annuaire téléphonique



→Vous avez programmé et activé une heure d'alarme locale




-->Vous avez activé renvoi d'appel

Ligne de texte

Sur l'écran à cinq lignes, les trois lignes centrales fournissent les informations actuelles sur l'état de connexion ou la liste et les textes du menu.

En mode veille, l'écran affiche le nom du système de communication, le numéro d'appel interne de l'unité portative, le nom de l'utilisateur programmé ainsi que l'heure actuelle. Par ailleurs, les caractéristiques activées et une alarme programmée s'affichent également. En communication, l'écran affiche le numéro d'appel ou le nom de l'appelant/du correspondant appelé.

Les listes de sélection (par ex. l'annuaire) et le menu des caractéristiques s'affichent sur trois lignes d'écran. Les touches Flèche vous permettent de faire défiler les lignes vers le haut ou vers le bas. Une entrée pouvant être sélectionnée apparaît sur fond sombre.

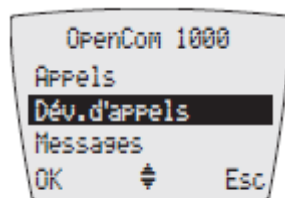

Lignes de texte de l'Aastra 142d

Ligne de touches écran

Les textes et pictogrammes de cette ligne correspondent aux touches placées sous l'écran. Le contenu de cette ligne varie selon l'état d'exploitation de l'appareil.

Eclairage

L'écran s'éclaire automatiquement en cas d'appel entrant ou lorsque vous appuyez sur une touche. Il s'éteint automatiquement après 10 secondes si aucune touche n'est activée.

Touche écran et touches

Les deux touches sous l'écran ainsi que les touches Flèche sont appelées touches Ecran. Les fonctions attribuées à ces touches s'affichent sur la ligne du bas de l'écran. La fonction d'une touche varie automatiquement selon l'état d'exploitation respectif de votre unité portative.

Touche écran / Touches Flèche

Les pictogrammes caractérisant la fonctionnalité des flèches s'affichent au-dessus de ces touches :



→ La flèche vers le haut vous permet de composer les numéros d'appel à partir de l'annuaire de votre système de communication.



→ La flèche vers le bas vous permet de composer les numéros d'appel à partir de l'annuaire local de votre unité portative.



→ Lors de la saisie de numéros d'appel ou de textes, vous pouvez apporter des modifications en déplaçant le curseur. Les touches Flèche permettent de déplacer le curseur en début ou en fin de saisie.



→ Lors de l'affichage d'une liste de sélection (par exemple annuaire ou menu), vous commandez la sélection en allant sur l'entrée souhaitée avec la flèche.

Lors de l'affichage d'un texte (message par exemple), vous pouvez faire défiler le texte vers le haut ou le bas avec les touches Flèche.



→ En pleine conversation, vous pouvez modifier le volume de l'écouteur/du micro-casque ou du haut-parleur avec les touches Flèche.

Touche Ecran / OK

Vous validez la fonction sélectionnée avec la touche Ecran OK.

Si une fonction dispose d'une possibilité de commutation, elle est activée avec cette touche. Sur votre écran, les paramètres actifs (ACTIVE) sont marqués par un "✓" à la hauteur du terme correspondant sur le bord de l'écran ; lorsqu'un paramètre est inactif (DESACTIVE), un signe "–" s'affiche ou cet espace est vide sur une ligne.

Touche Ecran / Esc

Une **brève** pression sur la touche Esc (échappe/retour) vous permet de quitter le menu affiché. Par la suite, soit le niveau de menu sélectionné auparavant s'affiche, soit l'écran en mode connexion ou veille. Une pression **prolongée** sur la touche Ecran Esc vous permet de quitter le menu dans lequel vous naviguez et votre téléphone bascule en mode veille.

Touche Ecran / répétition



Cette fonction vous permet de sélectionner un numéro d'appel dans la liste de répétition.

Touche Ecran / Menu

Une pression **prolongée** sur la touche Ecran Menu en mode veille a l'effet suivant : le menu général s'affiche. Il vous permet de définir tous les paramètres disponibles que vous désirez configurer sur votre appareil.

Une **brève** pression sur la touche Ecran Menu a l'effet suivant : selon le mode de votre unité portative, un menu s'affiche et présente uniquement les options alors disponibles.




2. Emettre un appel

Émettre un appel en externe

Mode combiné

Composer le numéro de téléphone de destination, et appuyer sur Appuyer sur 

Mode mains libres

Composer un numéro de téléphone et appuyer sur la touche haut parler 


Note :

L'émission d'un appel en externe se fait sans l'indicatif de sortie (ex. : 0).

Pour annuler une frappe, appuyer sur le bouton « C » en bas à gauche du combiné.

Pour faire un retour dans le menu, appuyez sur « Esc » dans le menu contextuel.

Pour ne pas être entendu par votre interlocuteur, il est possible de couper le microphone en appuyant sur la touche de

l'écran en bas à gauche Micro , appuyer de nouveau dessus pour ré activer le micro.

Émettre un appel en interne

Numérotation classique

Même mode opératoire que pour un appel externe..

Numéro court – appel interne

Si aucun plan de numérotation spécifique n'a été installé, taper le 4 puis les deux derniers chiffres du numéro du correspondant.

Emettre un appel à partir de l'Annuaire



Utilisation de l'annuaire

En mode veille, appuyez brièvement sur la partie inférieure de la touche Flèches de l'écran.

L'entrée du menu « Chercher » s'affiche. Tapez la lettre recherchée/le nom puis appuyer sur « ok », appuyer de nouveau sur Ok pour appeler le contact.

Émettre un appel vers les derniers numéros de téléphone composé (Bis/Rappel)

Mode combiné

Appuyer sur la touche Info , puis sur « Liste appelants », « Ok » sélectionner le numéro à appeler à l'aide des flèche et appuyer sur 

Mode mains libres

Même procédé que cité précédemment mais en finalisant par la touche 


3. Prise et gestion d'appels

Prendre un appel

Mode combiné


A la réception de l'appel, appuyer sur 

Mode mains libres

A la réception de l'appel, appuyer 

Lors d'une conversation

Vous êtes en cours de conversation téléphonique, vous entendez la tonalité d'appel discrète et le texte " le numéro appelant s'affiche à l'écran.

Appuyer sur  et sélectionner la ligne faisant figurer le nouveau numéro, l'appel est pris et le premier appel est mis automatiquement en attente.

Pour reprendre le premier appel, appuyer sur  re cliquer sur le numéro du premier numéro de l'appel.

Rejeter un appel

Lorsque de la réception d'un appel, appuyer sur la touche « Menu », puis « Rejeter » le correspondant reçoit une tonalité d'occupation



Mettre un appel en attente

Mise en attente

Au cours de l'appel, presser sur la touche . Puis « En attente » le correspondant est mis en attente.


Reprise d'appel



Pour reprendre l'appel, presser de nouveau sur la touche  puis sélectionner la ligne sur l'écran *h :+ numéro en attente*, l'appel est repris.

Transférer un appel


Transfert sans consultation

Il est possible de faire le transfert d'appel de deux façons:



1/En cours de communication, appuyer sur la touche  et sélectionner « transférer » puis appuyer sur « OK » cela mets votre premier appel en attente. Ensuite sélectionner « saisir n° » et appuyer sur « OK », composer le numéro de destination et appuyer sur OK, sélectionner « début » puis appuyer sur « OK », les appels sont mis en relation directement.

2/ En cours de communication appuyer sur la touche  composer le numéro voulu suivi de # et attendre le décroché. Ensuite appuyer sur la touche  puis sur « transférer », l'appel est transmis.

Transfert avec consultation


1/- En cours de communication, appuyer sur la touche  et sélectionner « nouvelle appel » Ensuite sélectionner « saisir n° » et appuyer sur « OK », composer le « numéro de destination » puis appuyer sur « OK » le premier appel est mis en attente, un second appel est initié.

Le correspondant décroche, Appuyer sur la touche  et sélectionner « transférer », l'appel est transmis.


2/-Ou toujours en cours de communication appuyer sur la touche  composer le numéro voulu et attendre le décroché. Ensuite appuyer sur la touche  puis sur « transférer », l'appel est transmis.

Terminer un appel

Mode combiné

Appuyer sur la touche 

Mode mains libres

Appuyer sur la touche 

4. Gérer les renvois d'appels

Les renvois d'appels se configurent via votre interface administrateur disponible à l'adresse : <http://www.telecom.everlink-services.fr/>


Renvoi sur occupation ou sur non réponse

Par défaut, le poste est renvoyé vers la messagerie vocale sur occupation, sur non disponibilité du poste ou au bout de 20 secondes sur non-réponse.


Pour changer les paramètres, consulter l'administrateur du site.

5. Journal d'appel


Consultation des journaux d'appels des appels reçus

Appuyer sur , « Liste appelants », appuyer sur « OK » il est alors possible de visualiser la liste des appels reçus.

Consultation des journaux d'appels des appels émis

Appuyer sur la touche,  Il est alors possible de visualiser les appels émis.

Génération d'un appel à partir des journaux

Aller dans les appels émis ou reçus et appuyer sur 

6. Masquage du numéro

Composer « *77 », un message vocale indique que le masquage est actif, «*78 » pour le désactiver.



7. Interception d'appels

Cette fonction permet d'intercepter des appels au sein de votre entreprise. Par la touche en haut à droite de votre téléphone est configurée pour l'interception.

Interception générale

Lors d'un appel entrant vers un autre poste, presser sur la touche composer le 8.

Interception dirigée

Lors d'un appel entrant vers un poste donné, presser 84 puis les deux derniers chiffres du poste puis décroché.

8. Messagerie vocale

Consulter la messagerie vocale depuis le téléphone

Si l'icône de messagerie clignote , appuyer sur la touche  et sélectionner « Boîte vocale » et appuyer sur « OK » ou composer le « 123 » pour accéder aux messages vocaux.

→Si « Boîte vocale » ne s'affiche pas dans votre Menu c'est que vous ne l'avez pas encore configuré dans votre téléphone : Menu / Options tel. / NO boîte vocale / composer 123 et « OK ».

Consulter la messagerie vocale depuis l'extérieur

Depuis l'extérieur, composer son propre numéro, appuyer sur la touche #, puis composer son code de messagerie à 4 chiffres.

Paramétrer la messagerie

Composer « 123 » et accéder aux menus pour enregistrer les annonces d'accueil ou autres paramètres.

→La configuration du code PIN d'accès à la messagerie ou de certains paramètres se fait via votre interface de gestion à l'url suivante : <http://www.telecom.everlink-services.fr/> avec vos login et mot de passe attribué.


9. Réglages divers

Couper la sonnerie du téléphone

Pression longue sur la touche étoile, une nouvelle pression pour la réactiver.

Bloquer les touches de son téléphone

Pression longue sur la touche dièse, pour le débloquer appuyer sur la touche  puis sur dièse.

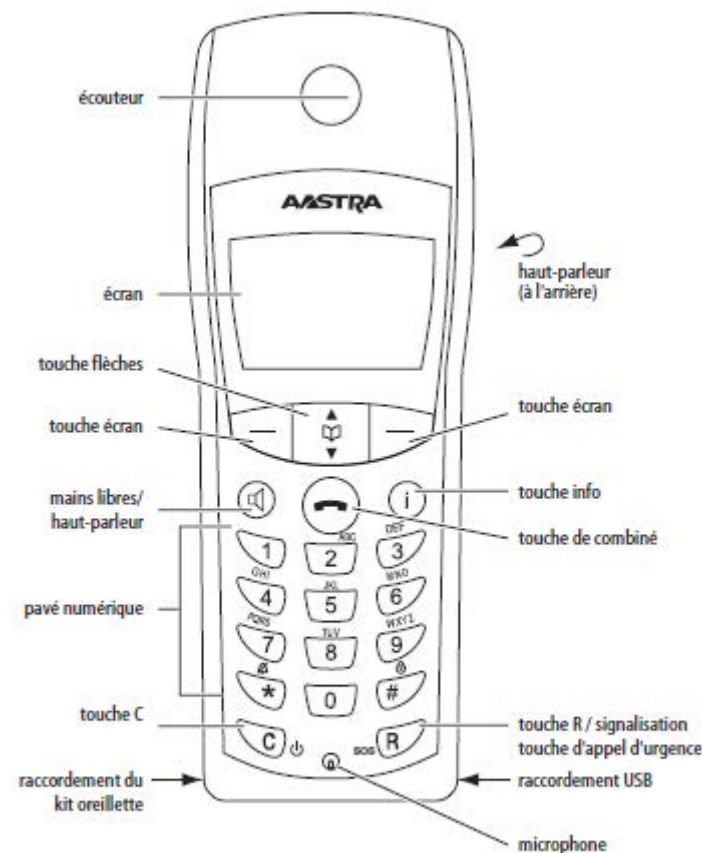

Éléments de commande sur l'Astra 142d



6-10 rue du Débarcadère – 92700 Colombes

01 87 12 22 32

Service clients : 01 85 76 21 14

contact@everlink-services.fr

www.everlink-services.fr